< ITB ユニットの交換をする際にお読みください>

ITB ユニットの交換は、本書に記載されている手順にしたがって行ってください。

▲ 警告 ネックレスやブレスレットなどの金属物が製品内部に触 ● 重要 ITB ユニットの転写ベルトには触れない れないように注意する。

製品内部には高圧になる部分があります。金属物が触れ ると、やけどや感電の原因になります。

▲ 注意 ITB ユニットを交換するときの注意

定着器が完全に冷えてから作業を行ってください。定着 器が高温のまま触れると、やけどの原因になります。


● 重要 梱包材について

梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削 除されることがあります。

取り外した梱包材について

地域の条例にしたがって処分してください。


傷や汚れが付着すると、印刷品質が低下します。

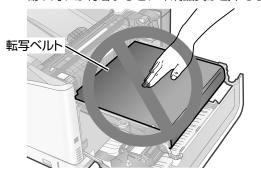

ITB ユニットの交換後にはリセット操作が必要です 「9. ITB ユニットのカウンタをリセットします。」を参 照して、カウンタのリセットを行ってください。


- ITB ユニットの位置 *一*

ITBユニットは、右カバーを開けたところにあります。

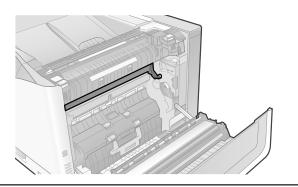

1.右カバーを開けます。


RT5-0470 (000)

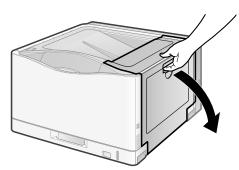


2.ITB ユニットをゆっくりと引き出します。

本体から引き出すときの ITB ユニットの動き -


徐々に引き出す方向が変わりますので、ゆっくり引き出し てください。



(1) ITB ユニットの左右にある取っ手を軽く持ちます。

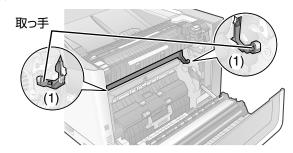


(2) 図の位置まで引き出します。

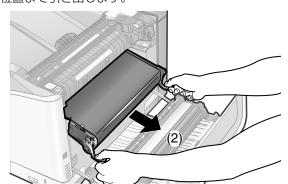


ITB ユニットを引き出せないときは ー


ITB ユニットの取っ手を持って、矢印の方向に寄せてから引 き出します。

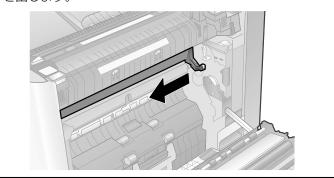

(3) 矢印の方向に引き出します。 徐々に手前側が持ち上がります。

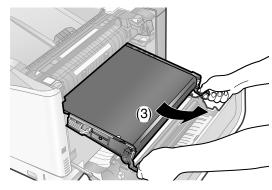


(4) ITB ユニットが水平になるまで引き出すと、図の位置で 止まります。

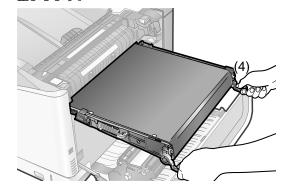

3. ITB ユニットを取り外します。

(1) 側面の取っ手に持ち替えます。

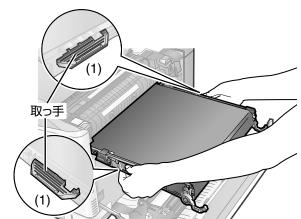


(2) 手前を持ち上げて取り外します。




4. 新しい ITB ユニットを用意します。

新しい ITB ユニットを取り出し、梱包材を取り外します。

5. ITB ユニットをプリンタに取り付けます。

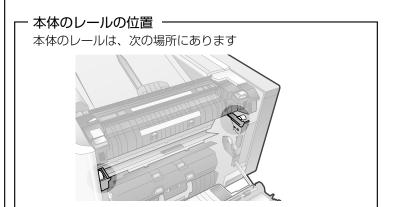

ITB ユニット側面の取っ手を持ち、両端の突起を本体のレール に合わせて取り付けます。

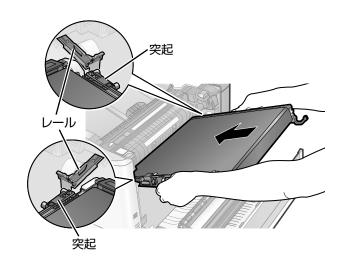




XX2009XXXX

© CANON INC 2009


PRINTED IN CHINA

6. ITB ユニットをゆっくりと押し込みます。

本体に押し込むときの ITB ユニットの動き 押し込む方向が徐々に変わりますので、ゆっくり押し込んでください。




(1) 左右の取っ手を持ち、ゆっくりと押し込みます。

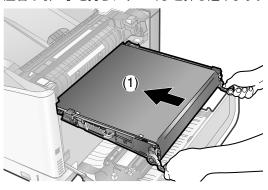

(2) ITB ユニットの手前側が徐々に下がります。




(3) 図の位置まで来たら矢印の方向に押し込みます。

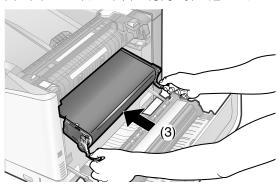


7.取っ手を押して、確実に取り付けます。

しっかりと奥まで押し込みます。

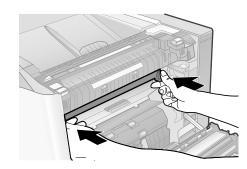

8. 右カバーを閉めます。

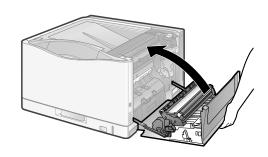

9. ITB ユニットのカウンタをリセットします。

ITB ユニットを交換したあとは、次の手順でカウンタのリセットを行います。

● 重要 交換時にのみ行う


ITB ユニットを交換しないで行うと、カウンタが正しく動作しなくなり、プリンタが故障する原因になります。

【LBP9100C の場合】

(1) プリンタステータスウィンドウを表示します。 タスクバーに表示されている [**a**] をクリックし、プリ ンタ名を選択します。



(2) [オプション] メニューから [デバイス設定] → [部品カウンタリセット] を選択します。

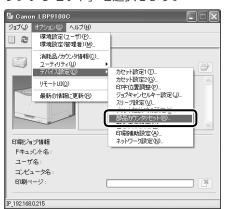

(3) [ITB ユニット] にチェックマークを付けて、[OK] をク リックします。



(4) メッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。




→カウンタのリセットが完了します。

【LBP9600C / LBP9500C の場合】


- (1) [] (オンライン)を押します。 オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定できる状態になります。
- (2) [▶] (セットアップ) を押します。
- (3) [▼] で「ユーザメンテナンス」を選択し、[OK] を押します。




(4) [▼]で「カウンタ初期化」を選択し、[OK]を押します。



(5) [▼] で「ITB ユニット」を選択し、[OK] を押します。



(6) [▼] で「はい」を選択し、[OK] を押します。



(7) [○] (オンライン)を押します。 オンラインランプが点灯し、ディスプレイに表示されていた「ITB ユニット交換準備」が消えます。

· 使用済み ITB ユニットの処分について -

事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理 を委託するなど、法令にしたがって処分してください。一般 家庭でお使いの場合は、地域の条例にしたがって処分してく ださい。